


TEKNISKE DATA

INDHOLD	MODEL	RW13EBBB RW13EBSS
KLIMATYPE		ST
RUMINDHOLD		148LT/125LT
MÆRKET SPÆNDINGSFREKVEN		220-240V-/50Hz
SAMLET INDGANGSEFFEKT (W)		90
MÆRKESPÆNDING (A)		0,6
OPLADNING AF KØLEMIDDEL (g)		R-134a, 45
NETTOVÆGT (kg)		37
UDVENDIGE MÅL (B x H x D) (mm)		511 x 578 x 850 mm

KREDSLØBSDIAGRAM

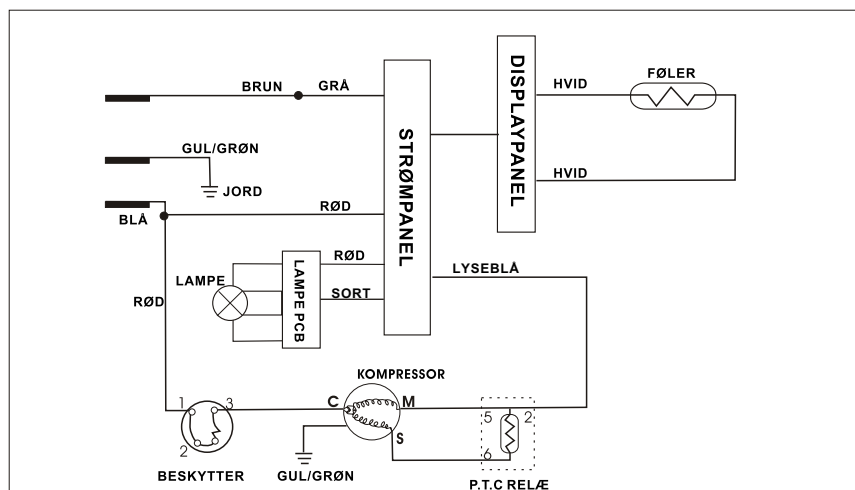

**Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)**

Danish



Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se

DA68-01096J(2)

SAMSUNG

BRUGSVEJLEDNING

Samsung Vinkøleskab

**Model
RW13EBBB
RW13EBSS**

DANSK



- Læs denne vejledning grundigt igennem, inden strømmen slås til, og gem vejledningen godt til fremtidig brug.

- Produktet kan ændres uden forudgående varsel.

Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register


Indhold

Sikkerhed	2
Delenes betegnelser	2
Bemærkninger vedrørende betjening	3
Kontrolpanel	5
Vedligeholdelse og rengøring	7
Opstilling.....	8
Problemløsning.....	9
Tekniske data	Bagside


☛ **Læs denne vejledning grundigt igennem, inden køleskabet tages i brug.**

☛ **Læs afsnittet vedrørende sikkerhed grundigt igennem, inden køleskabet tages i brug.**

☛ **Gem denne vejledning godt til fremtidig brug.**

Der høres en lyd af rislende vand. 	◆ Det er lyden af cirkulerende kølemiddel. ◆ Det er ikke en fejl.
Køleskabet kører uafbrudt uden stop. 	◆ Temperaturen i omgivelserne er for høj om sommeren. ◆ Døren åbnes ofte. ◆ Der er ikke tilstrækkelig udluftning omkring køleskabet.
Der er kondensvand på rammen og døren. 	◆ Fugtigheden i omgivelserne er temmelig høj. ◆ Det kan aftørres med en blød klud.
Det er svært at åbne døren. 	◆ Åben døren 5-10 sekunder, efter den blev lukket. Det er svært at åbne døren pga. Trykket.
Der høres knirken fra køleskabet. 	◆ De knirkende lyde opstår pga. Sammentrækning eller udvidelse af de indre dele. Det er ikke en fejl.

PROBLEMLØSNING

Køleskabet virker ikke. 	◆ Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten.
Der er støj i køleskabet. 	◆ Tingene i køleskabet er ikke jævnt fordelt. ◆ Køleskabet er ikke placeret på en stabil og vandret overflade. ◆ Køleskabet står for tæt på væggen. ◆ Der er noget bag ved eller under køleskabet. ◆ Lyden kommer fra kompressoren.
Køleskabets forside og sider er varme. 	◆ Rammen er udstyret med et anti-kondenseringsrør, så køleskabet ikke bliver varmt, når det kører. Det er ikke en fejl. ◆ Der er køle-anordninger (kondensatorer) inden i begge sider af køleskabet.
Der er is på køleskabets indvendige bagvæg. 	◆ Dette er normalt når køleren er i drift. ◆ Det forsvinner når køleren slås av.

SIKKERHED

Læs denne vejledning

- ◆ Læs indholdet i denne vejledning vedrørende sikkerhed og drift grundigt igennem, inden strømmen slås til.

Opbevar denne vejledning.


- ◆ Gem denne vejledning godt til fremtidig brug.

Vær opmærksom på advarsler.

- ◆ Læg mærke til advarslerne på vinkøleskabet vedrørende drift, og følg anvisningerne

Følg anvisningerne vedrørende betjening i denne vejledning.

DELENES BETEGNELSER

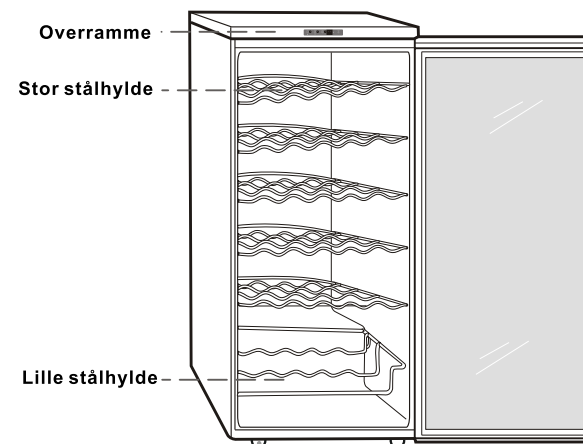


Tilbehør

Betegnelse Model	Stor stålhylde	Lille stålhylde	Lampedæksel	Indvendig lampe
RW13EBBB1/XEE	5	1	1	1
RW13EBSS1/XEE				

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE BETJENING

STRØMKILDE

- ◆ Brug ikke et beskadiget stik.
- ◆ Træk ikke i stikket. Berør ikke stikket med våde hænder.
- ◆ Stikket må ikke bøjes for kraftigt eller udsættes fra pres fra tunge genstande.
- ◆ Træk stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller når køleskabet ikke skal bruges i længere tid.
- ◆ Af hensyn til fare for elektrisk stød og brand må køleskabet ikke dele stikkontakt med andre apparater.
- ◆ Kontroller, at køleskabets spænding svarer til spændingen i stikkontakten, inden stikket sættes i.
- ◆ Køleskabet kan anvendes med et spændingsområde på 220-240 V. Hvis spændingen i strømkilden ligger uden for dette område, skal der bruges en 500 W automatisk regulator, som kan fås i almindelig handel.
- ◆ Det anbefales at undgå brug af forlængerledning. Hvis en tilslutningsplade ønskes anvendt, skal den have den samme kapacitet som køleskabet, og være korrekt jordforbundet. Tilslutningspladen skal ophænges eller placeres mindst 20 cm fra køleskabet.

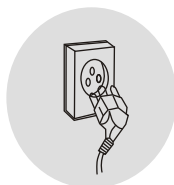

Hvis strømforsyningsledningen beskadiges, må den af farehensyn udelukkende udskiftes af producenten, forhandleren, dennes servicerepræsentant eller en anden kvalificeret person.

BEMÆRK

- ◆ Stik ikke hænderne ind under køleskabet.
- ◆ Undgå at lægge cigaretskod eller at stille stearinlys på køleskabet. Køleskabet skal stå på passende afstand af alle varmekilder.
- ◆ Undgå at stille tunge genstande på køleskabet.



RENGØRING


- ◆ Rengør ikke køleskabet med vand eller kemikalier.
- ◆ Hvis der er snavs på stikket, skal det rengøres inden brug.
- ◆ Vent efter flytning af køleskabet 5 minutter, inden stikket sættes i stikkontakten igen.



OPSTILLING


Læs følgende afsnit grundigt for at undgå personskade og interiørbeskadigelser.

Placer køleskabet på en stabil og vandret overflade, og stil det lige ved hjælp af justeringsfoden.




Køleskabet skal placeres på et veludluftet sted. Der skal holdes en afstand på mindst 5 cm fra begge sider og bagsiden, og mindst 10 cm fra oversiden.

- ◆ Placer ikke køleskabet på et sted med direkte sollys eller nær en varmekilde (f.eks. et gaskomfur eller en ovn), eller på et fugtigt sted.
- ◆ Køleskabet bør placeres i nærheden af stikkontakten.




Anvend en separat 220-240 V stikkontakt til køleskabet.

- ◆ Køleskabet skal være korrekt jordforbundet. Undgå at jordforbinde det via en telefonlinje eller et gasrør.
- ◆ Udskiftning af strømforsyningsledningen kræver specialværktøj. Ret henvendelse til et servicecenter, hvis strømforsyningsledningen beskadiges.



Der opstår støj, hvis der står noget ved siden af, bag ved eller oven på køleskabet.

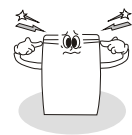

Temperaturen i omgivelserne skal være over 5 °C, da køleskabet ellers ikke kan fryse tilstrækkeligt.

BEMÆRK

- ◆ Køleskabet skal være korrekt jordforbundet, da der ellers kan opstå skade.
- ◆ Stil ikke køleskabet på hovedet eller på tværs. Hældningen mellem køleskabet og gulvet må ikke overstige 45°.

6. NULSTILLING

- ◆ 6-1. Hvis der trykkes på hvidvinstasten og rødvinstasten på samme tid, går alle indikatorer ud.
- ◆ 6-2. Efter 3 sekunder nulstilles alle indstillinger til fabriksindstillingen.

7. TASTATURLÅSNING


- ◆ 7-1. Tryk samtidigt på hvidvinstasten og indvendig lampe-tasten i 3 sekunder.
- ◆ 7-2. Køleskabet kører i tastaturlåsning-indstilling, hvis det ikke allerede kørte i denne indstilling, inden der blev trykket på tasterne. Ellers afslutter køleskabet tastaturlåsning-indstilling.
- ◆ 7-3. I tastaturlåsning-indstilling er der ingen driftshandlinger, og displayet viser "LO", hvis der trykkes på en tast (anden end tastaturlåsning-tasten). Når tasten slippes, viser displayet den nuværende temperatur.

8. FEJLINDIKATOR

- ◆ 8-1. Kontakt en kvalificeret reparatør, hvis følgende problemer opstår.
- ◆ 8-2. Temperaturindikatoren viser "E1", "E2" eller "E3".

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Tag først stikket ud af stikkontakten inden rengøring.




Indvendigt

- ◆ Tag hylderne ud, vask dem med steriliseringspray, og tør dem med en ren klud. Døren skal rengøres forsigtigt med et neutralt rengøringsmiddel og en blød klud.

Vandopsamler

- ◆ Hæld vandet i opsamlere fra, og sæt opsamlere i igen efter rengøring.



Bemærk

- ◆ Stikket skal tages ud af stikkontakten, og døren skal stå åben, når der gøres rent, eller når køleskabet ikke skal bruges i længere tid.
- ◆ Rengør ikke køleskabet med vand eller kemikalier.

FORSIGTIG

- ◆ Undgå selv at skille køleskabet ad, reparere det eller ombygge det.
- ◆ Lad ikke børn lege omkring køleskabet. Tag døren af køleskabet, hvis det skal bortskaffes, så børn ikke kan blive lukket inde i det.
- ◆ Hold let antændelige stoffer på afstand af køleskabet.
- ◆ I tilfælde af gasudslip, må stikket ikke trækkes ud af stikkontakten, og temperaturen må ikke justeres. Slå først gassen fra.
- ◆ Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer støj, røg eller en underlig lugt fra køleskabet, og ret derefter henvendelse til et servicecenter.
- ◆ Stil ikke termoflasker, medicin eller metalkæder i eller på køleskabet.



ADVARSEL


- ◆ Undgå at tildække ventilationshuller i kabinettet og den indbyggede struktur.
- ◆ Brug kun de mekaniske apparater og andre måder, som producenten anbefaler, til at fremskynde afisning.
- ◆ Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ◆ Brug ikke elektriske apparater inden i køleskabets rum til levnedsmidler, med mindre de er af en type, som producenten anbefaler.

ANDET

Vejledning til udskiftning af belysningslamperne

- ◆ Når lampen skal udskiftes, skal strømmen på vinkøleskabet først afbrydes. De to skruer, der blev brugt til at fastgøre lampedækslet skrues ud, lampedækslet fjernes, den gamle lampe tages ud og udskiftes med en ny, og derefter skrues lampedækslet fast igen med de to skruer.
- ◆ Slut strømmen på vinkøleskabet til igen.
- ◆ Max. mærkeindgang for lampen er 7 W.

KONTROLPANEL

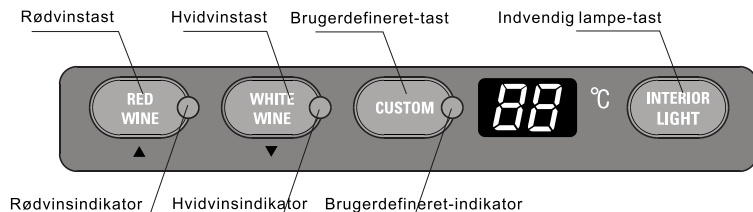

Når strømmen er blevet slået til, lyser alle indikatorerne som auto-kontrol, og derefter indstilles køleskabet automatisk på rødvinsindstilling. På det tidspunkt lyser rødvinsindikatoren, og displayet viser den nuværende temperatur.

Bemærk: I rødvinsindstilling indstilles temperaturen på 13 °C (15 °C ~12 °C). Dette er en passende temperatur til opbevaring af en beholdning, der overvejende består af rødvine.

I hvidvinsindstilling indstilles temperaturen på 7 °C (9 °C ~5 °C). Dette er en passende temperatur til opbevaring af en beholdning, der overvejende består af hvidvine.

I brugerdefineret-indstilling kan temperaturen indstilles i et område fra 4 °C til 18 °C, alt efter brugerens behov.

1. RØDVINSINDSTILLING

- ◆ 1-1 Hvis der trykkes på rødvinstasten, når køleskabet er i rødvinsindstilling, viser displayet indstillingen af temperaturen (13 °C).
- ◆ 1-2 Hvis der trykkes på rødvinstasten, når køleskabet ikke er i rødvinsindstilling, lyser rødvinsindikatoren. Displayet viser indstillingen af temperatur for rødvin (13 °C), og køleskabet begynder at køre i rødvinsindstilling.
- ◆ 1-3 Når rødvinstasten slippes, viser displayet den nuværende temperatur.

2. HVIDVINSINDSTILLING

- ◆ 2-1 Hvis der trykkes på hvidvinstasten, når køleskabet er i hvidvinsindstilling, viser displayet indstillingen af temperaturen (7 °C).

- ◆ 2-2 Hvis der trykkes på hvidvinstasten, når køleskabet ikke er i hvidvinsindstilling, lyser hvidvinsindikatoren. Displayet viser indstillingen af temperatur for hvidvin (7 °C), og køleskabet begynder at køre i hvidvinsindstilling.

- ◆ 2-3 Når hvidvinstasten slippes, viser displayet den nuværende temperatur.

3. BRUGERDEFINERET-INDSTILLING

- ◆ 3-1 Hvis der trykkes på brugerdefineret-tasten, når køleskabet er i brugerdefineret-indstilling, viser displayet indstillingen af temperaturen.
- ◆ 3-2 Hvis der trykkes på brugerdefineret-tasten, når køleskabet ikke er i brugerdefineret-indstilling, lyser brugerdefineret-indikatoren. Displayet viser den indstilling af temperaturen, som brugeren har forvalgt, og køleskabet begynder at køre i brugerdefineret-indstilling.
- ◆ 3-3 Når brugerdefineret-tasten slippes, viser displayet den nuværende temperatur.

4. JUSTERING AF TEMPERATUREN

- ◆ 4-1 Lad køleskabet køre i brugerdefineret-indstilling.
- ◆ 4-2 Tryk på brugerdefineret-tasten i 3 sekunder, så køleskabet kommer i status for justering af temperaturen. På det tidspunkt blinker displayet og viser den nuværende indstilling af temperaturen.
- ◆ 4-3 Hvis der trykkes på rødvinstasten, forøges indstillingen af temperaturen med 1 °C, indtil den bliver 18 °C. Herefter ændres indstillingen af temperaturen ikke længere, hvis der trykkes på rødvinstasten igen. På samme måde formindskes indstillingen af temperaturen, hvis der trykkes på hvidvinstasten, med 1 °C, indtil den bliver 4 °C. Herefter ændres indstillingen af temperaturen ikke længere, hvis der trykkes på hvidvinstasten igen.
- ◆ 4-4 Displayet viser den nuværende temperatur efter 5 sekunder, når justering af temperaturen er foretaget.

5. INDVENDIG LAMPE

- ◆ 5-1 Hvis der trykkes på indvendig lampe-tasten, går den indvendige lampe ud, hvis den er tændt, og omvendt.
- ◆ 5-2 Når den indvendige lampe har været tændt uafbrudt i en time, går den automatisk ud.